Fantec SQ-35U3e

4 discos duros SATA de 3,5" USB3.0 eSATA

Manual del usuario

Incluye

- ☆ **Contenido del paquete**
- ☆ **Nota**
- ☆ **Acerca del dispositivo**
- ☆ **Guía de instalación del hardware**
- ☆ **Guía para formatear el disco duro**

1. Contenido del paquete

- 1 Manual
- 1 carcasa de disco duro de 4 bahías
- 4 bahías de discos duros
- 8 tornillos
- 1 cable USB 3.0
- 1 cable eSATA
- 1 alimentación eléctrica

2. Nota

- Conexión eSATA y USB 3.0 (compatible con versiones anteriores USB 2.0 y USB 1.1)
- La función de ahorro de energía activará o pondrá en suspenso las unidades de su PC
- Reduce el **25%** del consumo de energía con el diseño de protección del medio ambiente
- Reduce en un **33%** la temperatura del DD con el ventilador de refrigeración de 80 mm y el diseño de ventilación inteligente.
- Máximo **5Gbps** de velocidad de transferencia con la conexión USB3.0.
- La interfaz SATA-II y el DD son compatibles con SATA – I, II, III
- Los 4 discos duros operan de forma distinta, Plug & Play e intercambio en caliente
- Cada DD tiene una capacidad máxima de 3TB en el formato GPT, W7/Vista
- Windows XP no admite discos duros de 3TB

Aviso:

1. Lea el manual detenidamente antes de empezar a instalar y usar este producto.
2. Este producto funciona entre 0^{o}C a 40^{o}C con humedad relativa entre 0% y 80%. Asegúrese de que la unidad esté funcionando en un entorno bien ventilado.
3. No bloquee ninguno de los orificios de ventilación del producto para retener la mejor eficiencia de disipación de calor posible.
4. No ponga líquidos ni agentes químicos cerca del producto.
5. Este producto funciona con un adaptador de energía con 12V/CC @4A de salida, 100V~240V/CA de entrada. No use ningún otro tipo de adaptador CA/CC que difiera de las especificaciones mencionadas. Si lo hace, el producto se dañará.
6. El adaptador de energía debe estar bien ventilado y no se debe cubrir con ningún objeto.
7. Los DD se deben asegurar y fijar bien en las bandejas para discos duros, antes de deslizar la bandeja para DD en el marco de múltiples DD.

3. Acerca del dispositivo

Descripción general del Hardware

Entrada de energía CC

Receptor para el adaptador eléctrico suministrado

- 12V CC, 100-240V CA, 50-60Hz

Interfaz de conexión al PC

USB 3.0	Conecte el cable USB 3.0 al equipo
eSATA	Conecte el cable eSATA al equipo

Nota: cuando conecte el eSATA y USB3.0 al PC al mismo tiempo, el PC reconocerá el eSATA.

Control de velocidad del ventilador

Rueda de control	Gire la rueda para controlar la velocidad del ventilador

LED indicador:

LED de energía	**Verde**	ON : entrada de energía OFF: sin energía
LED del DD 1	**Azul**	ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado
LED del DD 2	**Azul**	ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado
LED del DD 3	**Azul**	ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado
LED del DD 4	**Azul**	ON : DD insertado Destellando: accediendo (Lectura/escritura) OFF: DD no instalado/quitado

Vista frontal/trasera

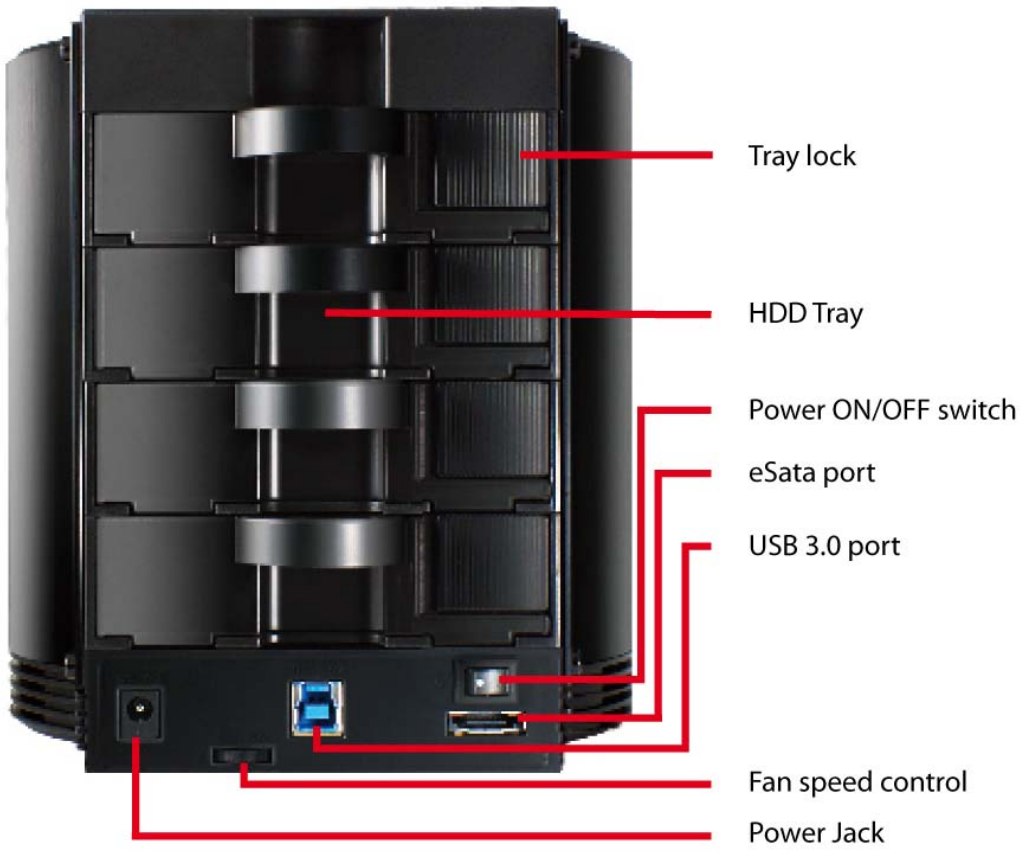

4. Guía de instalación del hardware

Paso 1: empuje el interruptor del bloqueador hacia la izquierda para desbloquear la bandeja del DD.

Paso 2: saque las bandejas del DD.

Paso 3: pegue la almohadilla de caucho en la mitad del lado interno de la bandeja del DD, si su DD es un poco más corto.

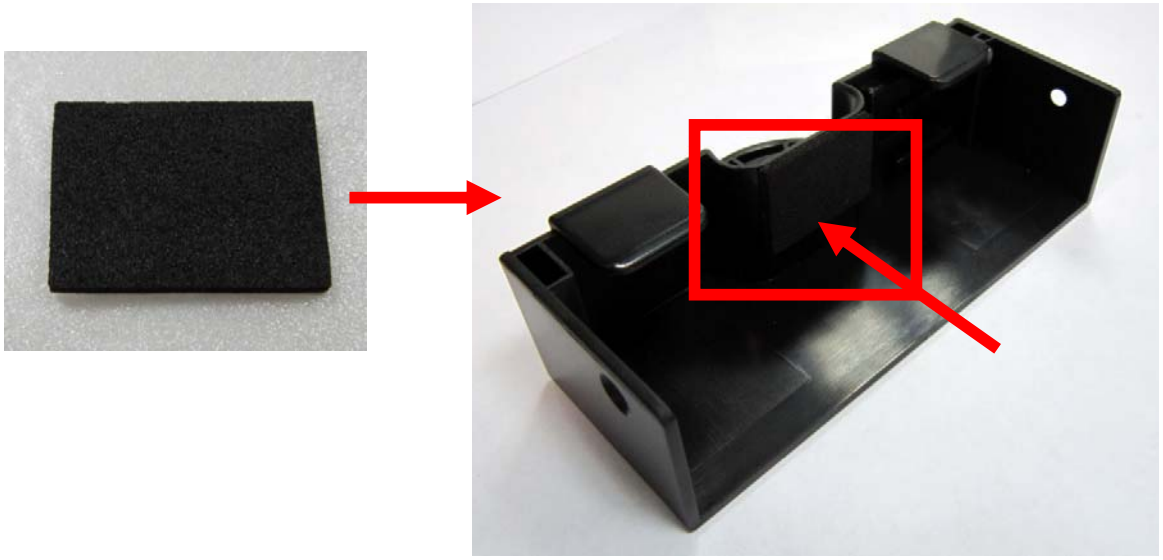

Paso 4: instale el DD en la bandeja e inserte un tornillo en cada lado. Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados, sosteniendo la bandeja y el DD.

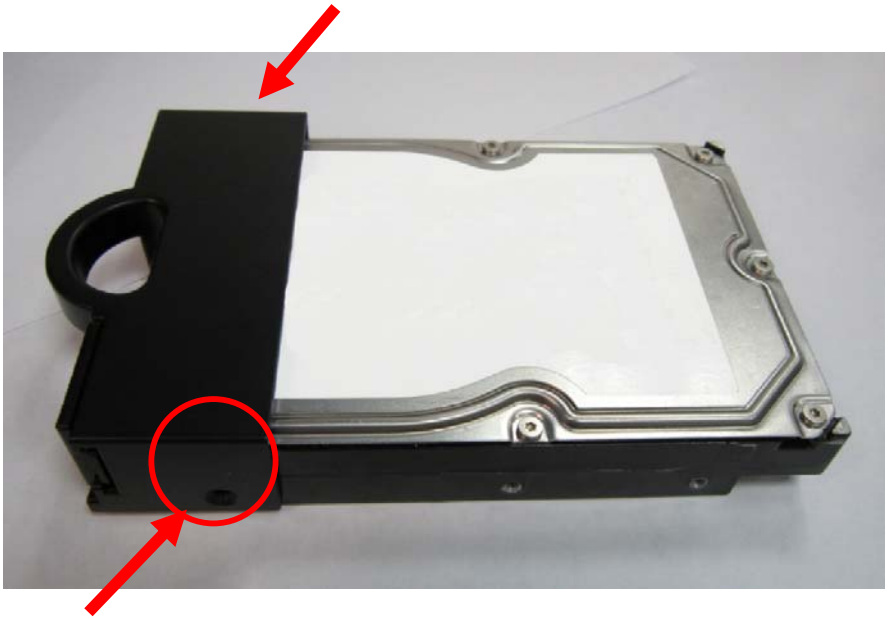

Paso 5: deslice las bandejas del DD en la carcasa.

Paso 5: empuje el interruptor hacia la izquierda para bloquear la bandeja del DD.

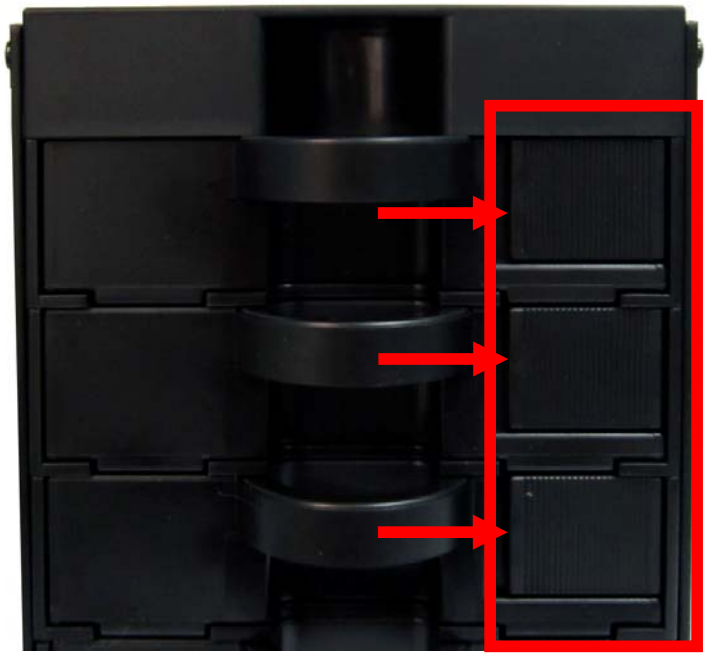

5. Guía para formatear el disco duro

Paso 1: haga clic derecho en el icono “Mi PC” y seleccione la columna “Administrar”.

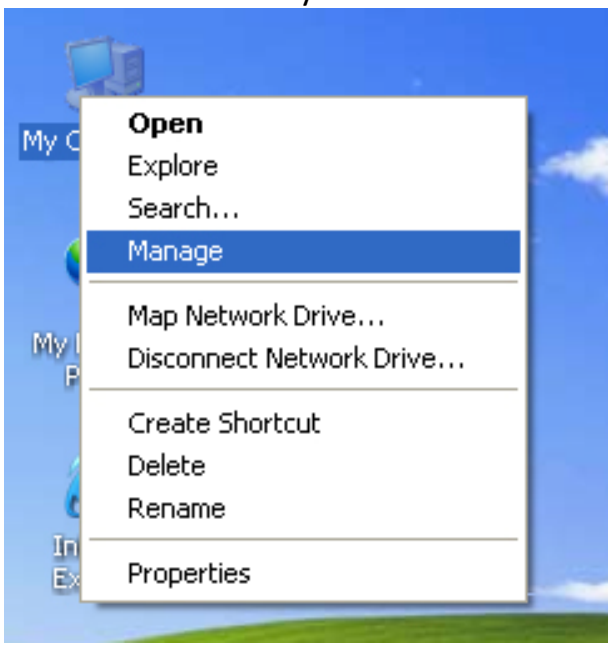

Paso 2: seleccione “Administración de discos” y podrá ver que su DD externo aparecerá como “No asignado”.

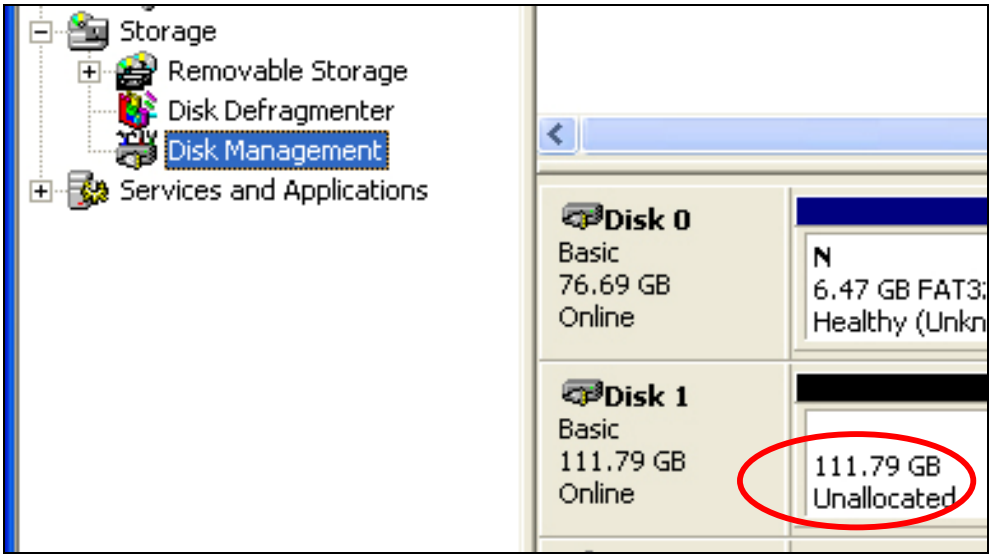

Paso 3: haga clic derecho en el bloque “No asignado” y seleccione “Nueva partición”.

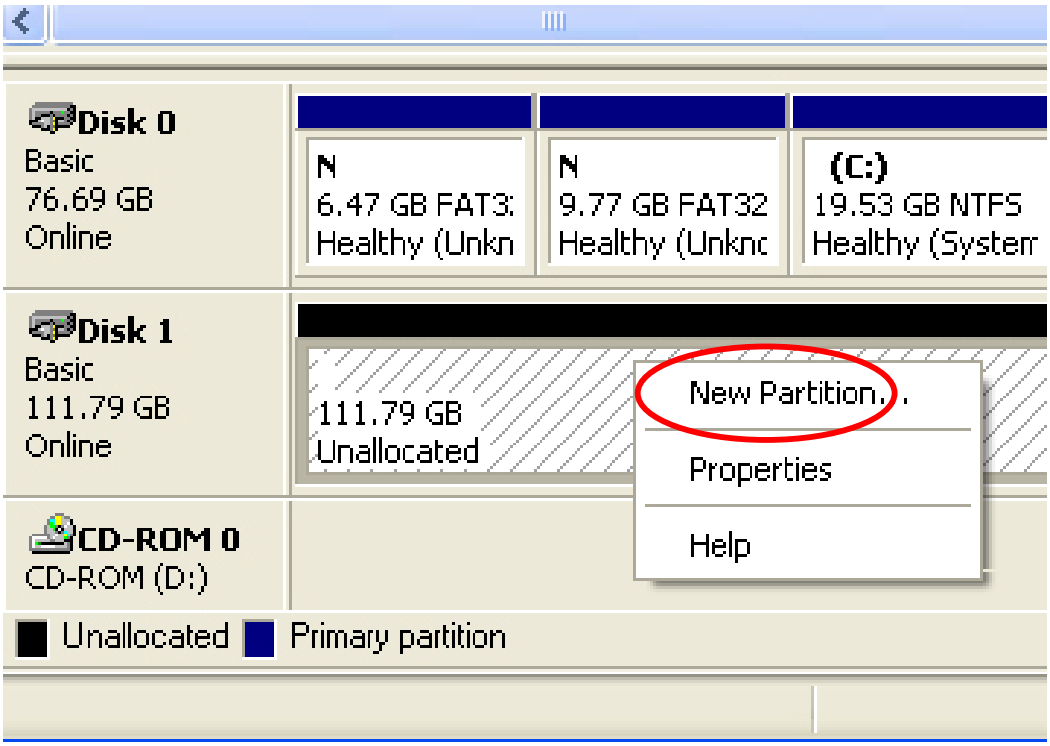

Paso 4: aparecerá el “Asistente de la nueva partición”. Siga las instrucciones del asistente para completar.

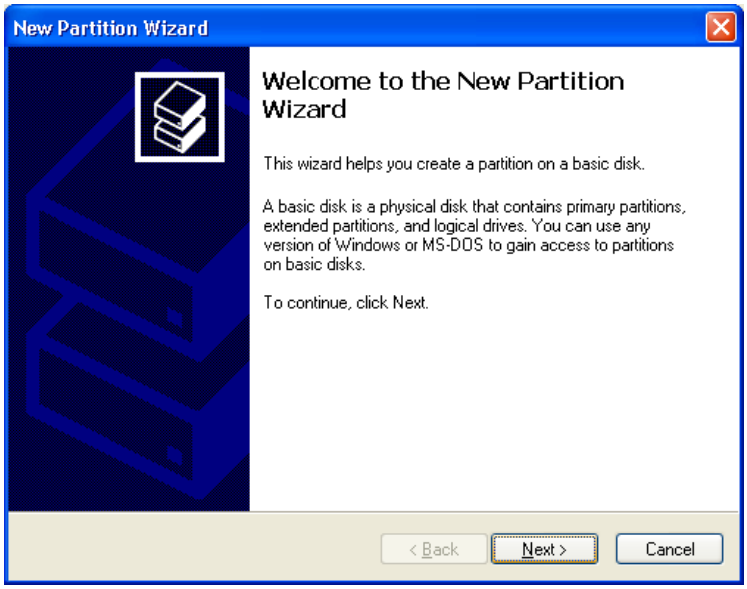

Paso 5: al completar el particionamiento, el DD externo será reconocido como “Nuevo volumen”.

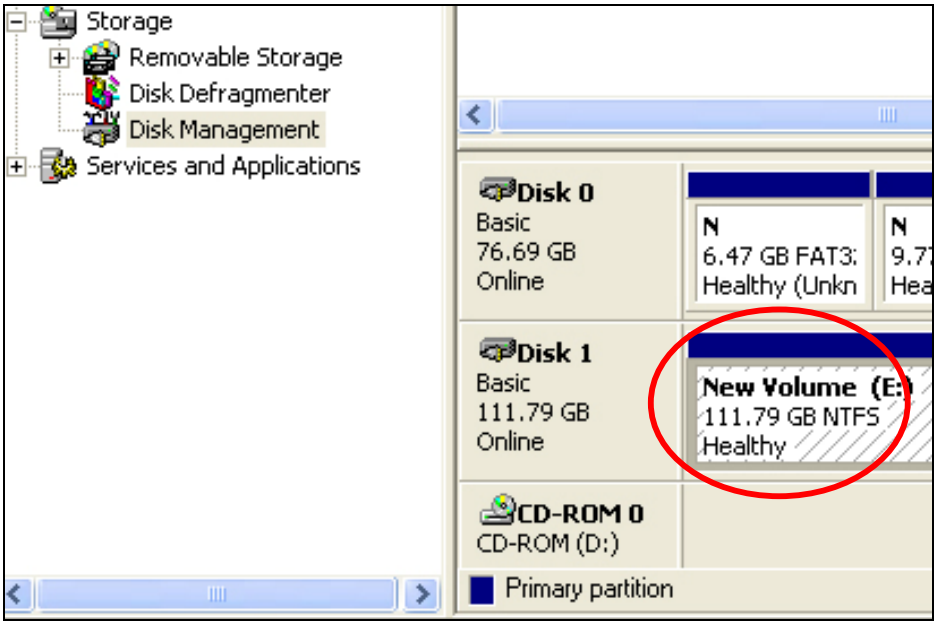

Paso 6: haga doble clic en “Mi PC”. Podrá ver que el nuevo volumen aparece en su PC.

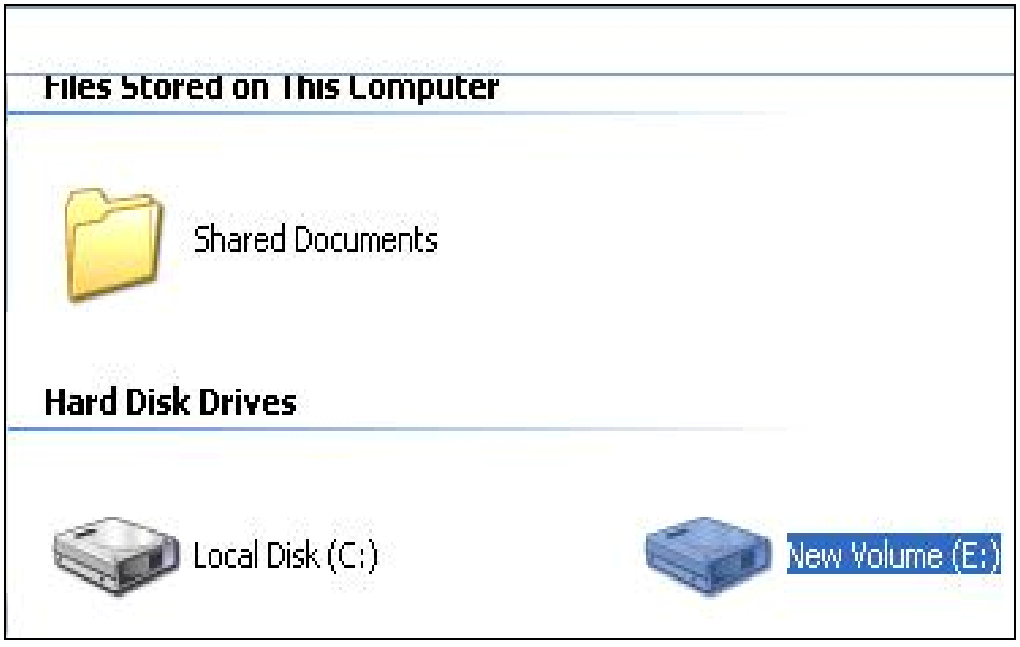

Inicializar un disco

Si el DD es nuevo, tiene que inicializarlo. Mire el cuadro de la izquierda de “No asignado”. Podrá ver el mensaje “**No inicializado**”. Las unidades de disco duro se deben establecer como “**En línea**” antes de particionar y formatear el disco duro.

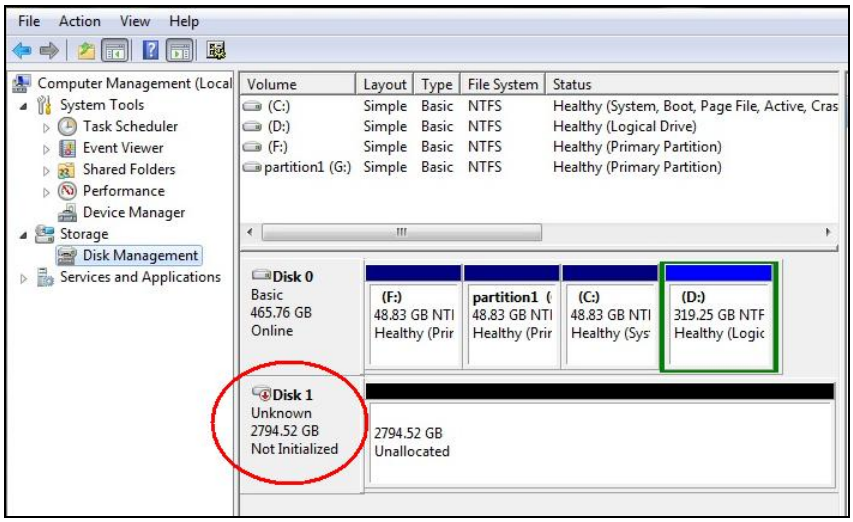

1. Haga clic derecho en el área “**No inicializado**”; aparecerá un menú de inicialización debajo. Seleccione “Inicializar disco” y siga los pasos del asistente guía para formatear el DD y así completar la inicialización del disco.

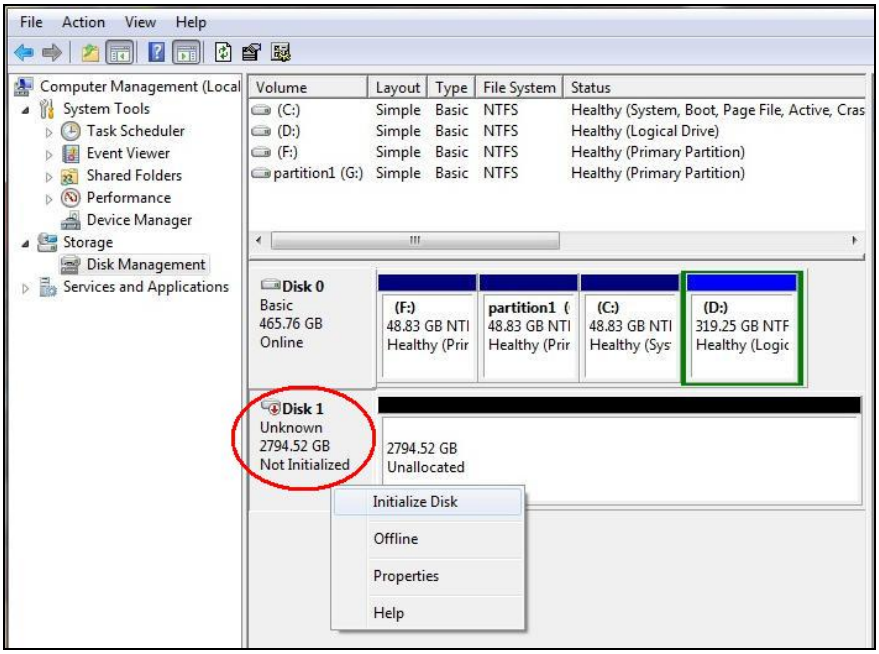
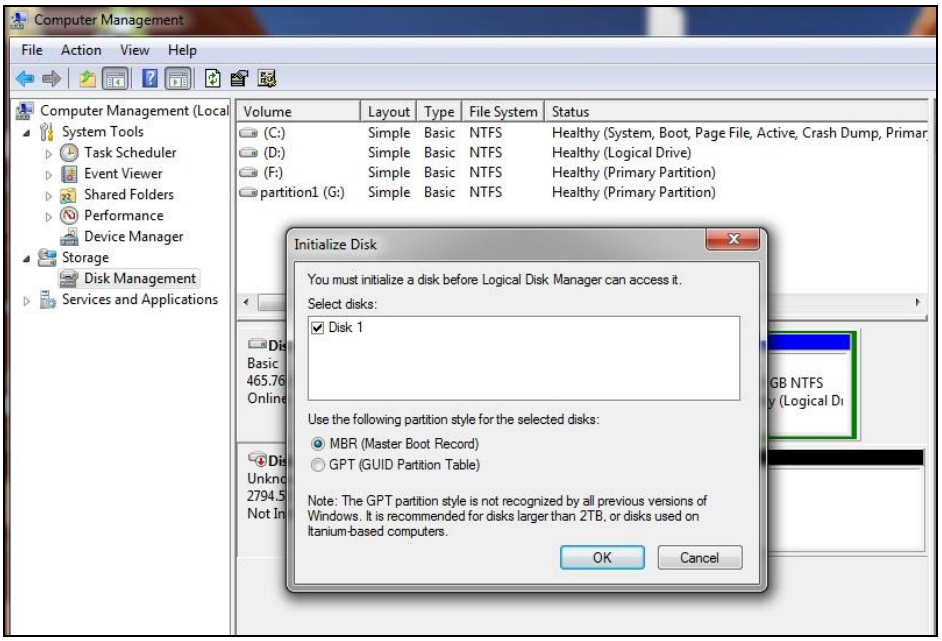
Nota: Windows Vista y 7 le preguntarán el tipo de disco que desea crear “MBR” o “GPT”. Si el volumen total es menor a 2TB, active MBR. Si el volumen total es mayor a 2TB, active GPT.